表示に関する注意

表示する速度や進行方向、高度、カロリーは、実際とは異なることがありますので、目安程度にお考えください。

GPS測位に関する注意

- 本機を初めてご使用になる場合や、ビルの谷間など、視界の悪い場所では、GPSの電波を受信しにくく、測位に20分以上時間がかかる場合があります。
- 走行速度や距離などの表示は、GPSの電波のみで計測しています。GPS測位状況によって、実際とは異なる場合があります。

各部の名称と働き

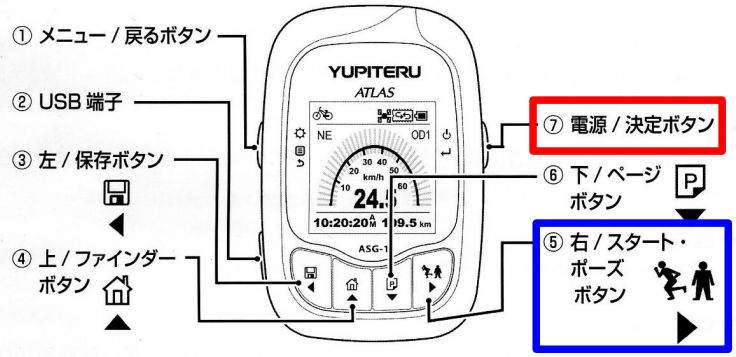

①	メニュー/戻るボタン	メニュー画面の表示や各種設定を行います。
②	USB端子	付属のACアダプターを接続します。また付属のUSBケーブルとパソコンを接続し、移動軌跡を確認できます。
③	左/保存ボタン	カーソルを左に移動させるときや、現在の走行情報を履歴に保存できます。
④	上/ファインダーボタン	カーソルを上に移動させるときや、ファインダー機能に切り替えます。
⑤	右/スタート・ポーズボタン	カーソルを右に移動させるときや、ログ記録のスタート・ポーズ(停止)を切り替えます。
⑥	下/ページボタン	カーソルを下に移動させるときや、表示画面を切り替えます。
⑦	電源/決定ボタン	電源のON/OFFや各種設定の決定、現在地の位置情報(緯度・経度・高度)を記録します。(POI登録)

付属品

ご使用前に付属品をお確かめください。

- ●USBケーブル
- ●ACアダプター
- ●取扱説明書・保証書
- ●自転車用マウント一式
  - ブラケット
  - ゴム製パット
  - ブラケットホルダー
  - ケーブル(3)

充電する

付属のACアダプターを使用して本体の充電を行います。4時間の充電で約12時間の連続使用が可能です。(ログ記録間隔の時間を1秒間隔に設定した場合)

1 ACアダプターを、本体USB端子に接続する

2 ACアダプターを家庭用電源コンセント(AC100V)に接続する

バッテリーの残量の確認

バッテリーの状態	アイコン表示
充電中	
残量が十分(満充電)	
充電が必要な状態	
充電完了	

アイコン表示について

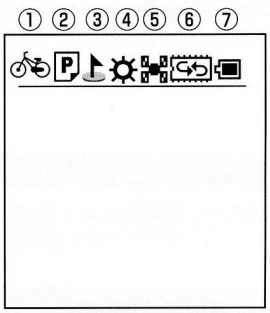

表示名	アイコン表示	表示の意味
①スポーツモード表示		設定しているモードを表示します。
②自動ページ送り表示		自動ページ送りが設定されているとき表示します。
③POI登録表示		現在地を登録すると、約5秒間アイコンを表示します。
④バックライト表示		メニューボタンを長押しすると表示します。
⑤GPS測位表示		GPSの測位状況を表示します。
⑥メモリ表示		ログ記録用メモリの残量を表示します。
⑦バッテリー表示		満充電・充電中などの状態を表示します。

●メモリ表示について

記録状態	アイコン表示
ログ情報を上書き保存します。 ※履歴の古いものを削除し、新しい情報を保存します。	
ログ上書きの設定が「上書きしない」の場合は、残りのメモリー容量を表示します。 ※記録容量が0%になった場合は、記録しません。	

自転車用マウントの取り付け

ハンドルバーまたはステムに、本機を取り付けます。

1 ブラケットをブラケットホルダーに取り付ける

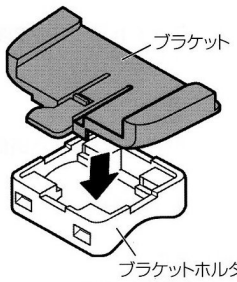

2 ブラケットホルダーに2本のケーブルを通す

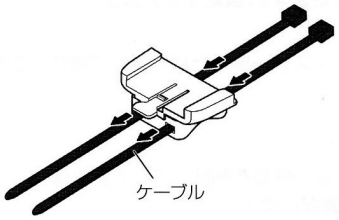

3 ブラケットホルダーの下にⒶゴム製パットを敷き、Ⓑケーブルを使用してハンドルバーまたはステムに取り付ける

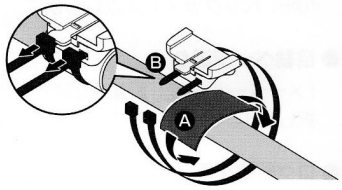

4 本体の溝とブラケットを合わせ、『カチッ』というまで差し込む

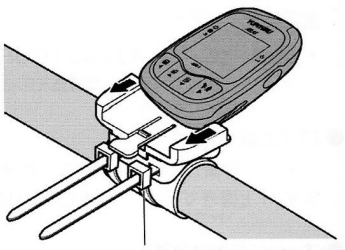

ここを押すと外すことができます。